

## §17 取扱説明書

〈RHF-431F, RHF-556F〉

### 機能と特長

はじめまして。

FF暖房機「RHF-556F」及び「RHF-431F」は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

機能と特長をじっくりと活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。


**グリーン暖房のFFタイプ**

屋外より燃焼に必要な空気を吸入し、燃焼排ガスを屋外へ排出する強制給排気方式(FF方式)ですから清潔・安心です。



**簡単操作のワンブッシュ点火**

運転/停止は、運転スイッチを押すだけのワンブッシュ操作です。

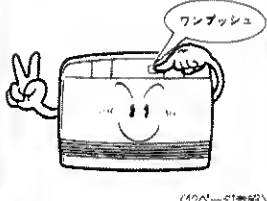


**快適な暖房を行う体感温度制御機能付**

暖房立ち上がり時、室内の状態に合った最適な暖房を行うよう、温度制御機能がついています。

**お部屋の中は快適暖房 室温調節・室温表示機能付**

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくことで、調節機能(ガス比例制御式)が、ガス量と流量をコントロールし、快適な室温に保ちます。設定室温・現在室温は、ランプで表示します。



また、室温表示ランプで異常時の故障表示を表示しお知らせします。


**足もとから暖かい 温風下吹出し**

温風は、足もとから吹出します。部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらなく快適です。




**操作スイッチをロックするチャイルドロック機能付**

小さなお子様がいたずらしても、勝手に運転しないよう、ロックすることが出来ます。

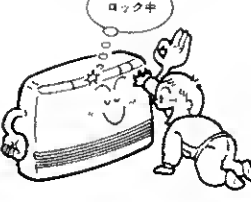

**寒い朝でもすぐに暖か 急速暖房運転機能付**

通常より約10%のパワーアップ運転で、す早く暖めます。

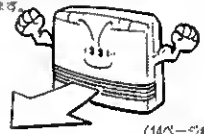


**設定室温を忘れない 記憶機能付**

設定室温は、消火後も記憶しています。


**エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィルターサイン付**

エアフィルターへのほこり詰まりをお知らせするフィルターサイン付。サインが点滅したら、フィルターの掃除をしてください。

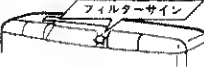

**20℃低めの経済暖房 床温監視セーブ運転機能付**

セーブスイッチを押せば、床温センサーが床の温度の上昇を監視してお部屋が十分暖まったことを知らせます。その後、設定室温より最大で2℃低い温度で室温調節を行います。この機能により暖房効果を落とさなく省エネ・省エネルギー運転ができます。




**乾燥から守る加湿皿付**

吹出し口の内部に加湿皿が付いています。

### 各部の名称とはたらき

FF暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。


**外観**

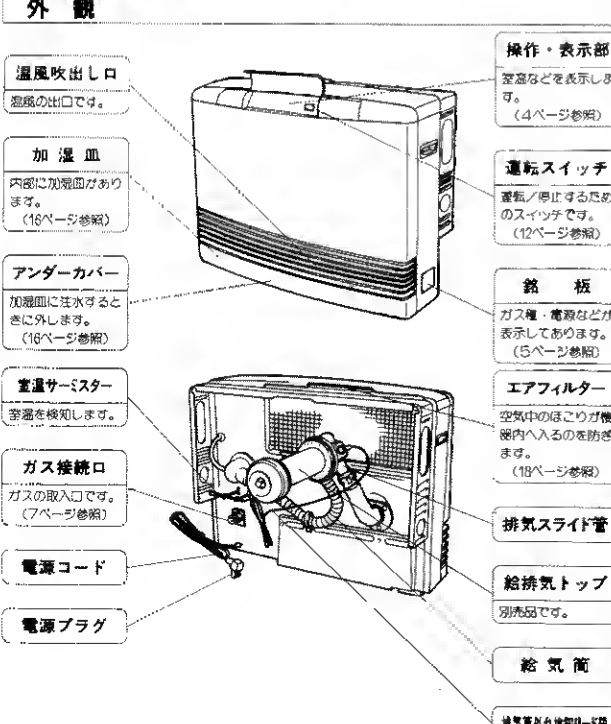

- 温風吹出し口** 温風の出口です。
- 加湿皿** 内部に加湿皿があります。
- アンダーカバー** 加湿皿に注水するときを外します。
- 室温センサー** 室温を検知します。
- ガス接続口** ガスの取入口です。
- 電源コード**
- 電源プラグ**
- 操作・表示部** 室温などを表示します。
- 運転スイッチ** 運転/停止するためのスイッチです。
- 銘板** ガス種・電圧などが表示してあります。
- エアフィルター** 空気中のほこりが燃焼室内へ入るのを防ぎます。
- 排気スライダ管**
- 給排気トップ** 別売品です。
- 給気筒**
- 排気管外れ検知リード線**

**操作・表示部**

各スイッチは、操作したときに「ピッ」と音がします。

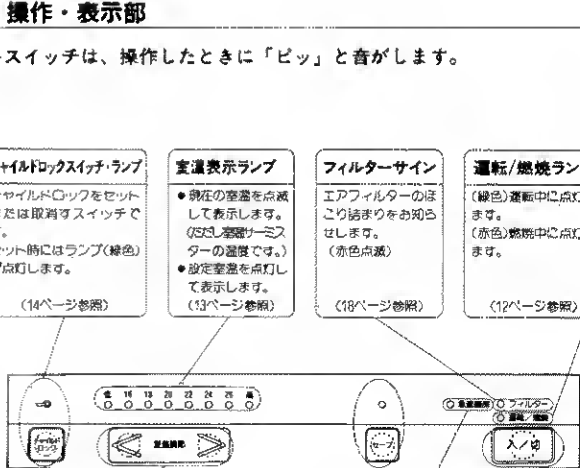

- チャイルドロックスイッチ・ランプ** チャイルドロックをセットまたは取消すスイッチです。セット時にはランプ(緑色)が点灯します。
- 室温表示ランプ** ●現在の室温を点滅して表示します。(5℃刻み室温センサーの温度です。) ●設定室温を点灯して表示します。
- フィルターサイン** エアフィルターのほこり詰まりをお知らせします。(赤色点滅)
- 運転/燃焼ランプ** (緑色)運転中に点灯します。(赤色)燃焼中に点灯します。
- 室温調節スイッチ** お好みの室温に調節するためのスイッチです。スイッチには、「P」スイッチと「M」スイッチの2種類があります。
- セーブスイッチ・ランプ** セーブ運転をセットまたは取消すスイッチです。セット時にはランプ(緑色)が点灯します。
- 急速暖房ランプ** 急速暖房運転中であることを表すランプです。
- 運転スイッチ** 運転/停止するためのスイッチです。

## 使用上のご注意

FF暖房機をお使いになる前に、次の項は必ずお読みください。


### 使用ガス・電源・製造年月について

■ガス種・電源・製造年月は、機器

右側面の銘板に表示してあります。

●銘板に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは、使用しないでください。

●この機器は、AC100V(50/60Hz)用です。AC100V以外の電源では使用できません。

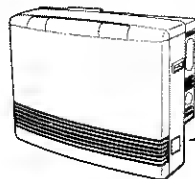

|                  |          |
|------------------|----------|
| RHF-556F-2       | → 型式の呼び  |
| 外置用(FF-W)        |          |
| 都市ガス 13A・12A用    | → ガス種の確認 |
| 13A・5500kcal/h   |          |
| 12A・5120kcal/h   |          |
| リンナイ株式会社         | → 電源の確認  |
| 定格電圧 100V        |          |
| 定格消費電力51W        |          |
| 定格電流 50/60Hz     |          |
| 5A・0.5A・0.4A     | → 製造年月   |
| リンナイ株式会社         |          |
| 銘板 (例: 13A・12A用) |          |


#### ご注意

- ガス種・電源が万一違っているときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用しますと性能が不十分であったり、危険な場合があります。
- 転落させてご使用になる場合は、供給されているガスの種類、容量をご確認ください。もし違っている場合は、調整や改造が必要となりますので販売先のご担当者にご相談ください。(24ページ参照)

### 用途について

■衣類の乾燥などに使用しないで、


- 暖房以外の用途(洗濯物など衣類の乾燥)に使用しないでください。
- 衣類など機器の上に置いたり、掛けたりすると燃焼出口や、フィルター部分がふさがれて、機器内に熱がこもり大変危険です。

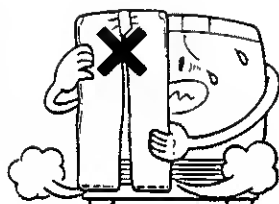

### 使用場所について

■可燃物を近づけないで!!

家具、壁、カーテンなど燃えやすいものからしゅうぶんに離れてください。機器を設置されるときしゅうぶんに確認してください。

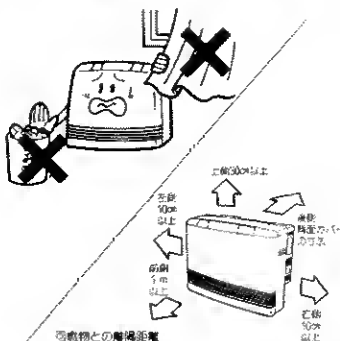

■特別な部屋での使用は避けて!!


この機器は、一般家庭の暖房用としてつくられています。美容院、工場など、スプレーや化学薬品を使用したり、納ほりの多い場所では、使用しないでください。

FF暖房機で暖房している部屋では、シリコンを配合した枝毛用コート、ヘアトリートメント化粧品(枝毛用)は、点火しやすさや途中消火など故障の原因となりますので使用しないでください。




■落下物に注意!!

壁の下など落下物の危険のあるところでは使用しないでください。

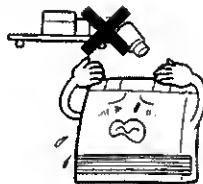

■じゅうたんには敷板を!!

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じゅうたんで不燃性の敷板などを敷いてください。長時間使用すると、じゅうたんが変色したりすることがあります。

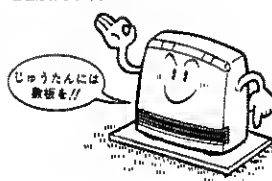

## 使用上のご注意

### ガス漏れ予防

■ガス接続は専門業者に依頼を!!

ガス種は規定の強化ガスホースか、金管管接続が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご相談ください。



■外出はガス栓を閉めて!!


外出の時など使用されない時は、ガス栓をお閉めください。



### やけどに注意

■温風吹出し口は熱くなっています!!

温風吹出し口に、手や身体を触れるとやけどをすることがありますので、特に小さなお子様、病気の方には、まわりの方が注意してください。

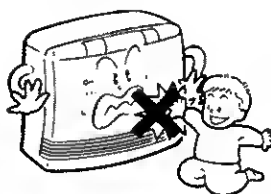

■機器にはのらないで!!

機器のつぎり、壁をけたり、重いものを乗せたりしないでください。

機器が変形したり、やけどや機器の故障の原因になります。



### ガス事故防止


■ガス臭いときには!!

換気扇や電気器具のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差し、ライターなどで火をつけたりすることは絶対にしないでください。

火や火花で引火し、燃焼の危険があります。



あわせて、ガス栓を閉め扉や戸を全部あけてガスを外へ出してから、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

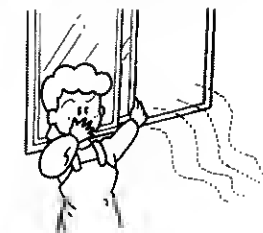

■温風を、直接身体に当てないように!!

温風を長時間、直接身体にあてますとやけどのおそれがあります。特に小さなお子様、お年寄、病気の方には、まわりの方が注意してください。



■給排気トップは熱くなっています!!

暖房中の給排気トップは熱くなっています。手で触れたり顔を近づけたりしないでください。お子様の手の届く位置へ設置される場合は、防護ネット(別売品)をご利用ください。



#### ご注意

給排気トップからは、燃焼ガスや水蒸気が出ますので近くに植木、観葉植物など、置か、汚染されては困るものは置かないでください。


## 使用上のご注意

### 火災予防

#### ■引火物を近づけないで!!

機器や給排気トッブの近くには、危険物(ガソリン、シンナーなどの引火物)を絶対に近づけないようにしてください。また、機器の近くでヘアースプレーなどの引火物を使用しないでください。


引火するおそれがあります。

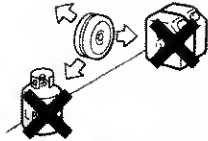

#### ■温風吹出し口に物を入れないで!!

紙、布、プラスチックなどを、温風吹出し口に入れないでください。

燃えたり、異常過熱をおこしたりして、たいへん危険です。

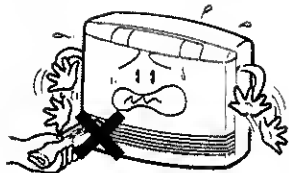


#### ■スプレー缶を機器の前に置かないで!!

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を機器の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあります。

#### ■温風吹出し口をふさがないで!!

機器の上や周囲には、燃えやすいものを置かないでください。また、温風吹出し口の前に物を置いたりして温風吹出し口をふさがないでください。

温風吹出し口をふさぐと、異常過熱をしたり、温度コントロールができなくなる場合があります。

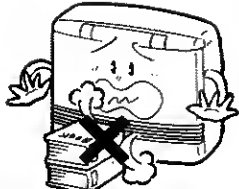

#### ■機器に水がかからないように!!

機器の上に、花瓶、やかんなどをのせないでください。

機器内部が水でぬれますと、故障するばかりでなく、漏電、火災の危険があります。



### 異常時の処置

#### あわてず、まず消火を!!

万一、異常が起きたとき(機器が異常に熱い、ゴゴゴ・音がするなど)や、緊急のときでもあわてずに運転スイッチを「切」、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

#### 1 運転スイッチを切り



#### 2 ガス栓を閉め




#### 3 お買い上げの販売店へ連絡



### 雷に注意


雷が接近したときは、使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

雷しい夏の間は、機器を換電することがあります。

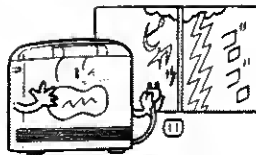

### 積雪に注意

給排気トッブは、積雪で覆われたり、つららの落下により破損したりして、排気がじゅうぶんに出られなくなると機器の故障の原因となります。給排気トッブの周囲に積雪、つららなどがないようにしてください。

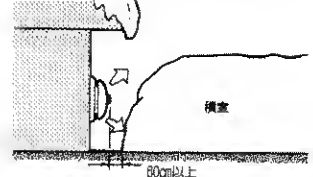

### 日常の点検・手入れについて

日常の点検・手入れは必ず行ってください。(詳しくは、17、18ページをお読みください。)  
特に、ガスの燃焼、電源の接続と給・排気筒の接続に異常がないが確認してください。  
故障または、破損したと思われる時は、使用しないでください。不完全な修理は危険です。  
万一異音が聞こえたときは、21ページをお読みになり、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

### 機器の設置について

機器の設置は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。  
正しく設置されているか、工事説明書を参照して確認してください。

## 操作のしかた

FF暖房機の使いかたです。

お使いになられるときは、5～10ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

### 初めてお使いになるときは

#### ■電源コード及び電源プラグの確認

- 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源コードの引き出しが排気筒の放熱を受けないところにあるかを確認してください。

#### ■お部屋のガス栓を全開にします。

### 暖房シーズン前に注意していただきたいこと

#### ■給・排気筒接続の確認

- この暖房機をお使いになるシーズンの前には、給・排気筒が抜けたり、折れ曲がったりしていないか必ず点検してください。


#### ■機器本体と給排気トッブ周辺の確認

- 機器本体、給排気トッブの周辺に引火物や可燃物が置かれていないか確認してください。

**【注意】** 給・排気筒の異常が見つかりましたら、ご使用にならないで、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

### 操作・表示部の説明(運転/停止・室温調節・セーブ運転)


#### ■スイッチ類を操作するときは操作・表示部のふたを開けてください。

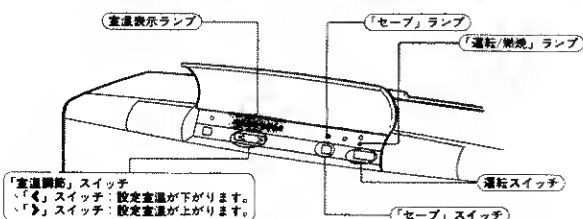

### 運転のしかた

#### ■運転スイッチを押します。

- 「運転/燃焼」ランプが緑色に点灯し、約20秒後に「ブー」音がします。
- 特に、ガスの燃焼、電源の接続と給・排気筒の接続に異常がないが確認してください。
- 故障または、破損したと思われる時は、使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一異音が聞こえたときは、21ページをお読みになり、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

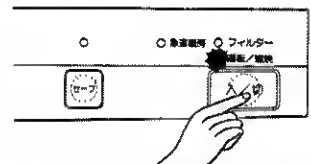


#### 【注意】

- 初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内に空気がため、1回の操作では点火しないことがあります。
- スパーク音がして、約20秒経たずとも点火しないときには、自動的に運転を中止します。そのときは、いったん停止させ、再度運転操作を行ってください。

### 停止のしかた

#### ■運転スイッチを押します。

- 「運転/燃焼」ランプが緑色に点灯します。
- 消火後、対向ファンは数分間回転し続けてから停止します。(機器内の温度が低くなるまで冷やすためです。)
- この間は、電源プラグを抜かないでください。

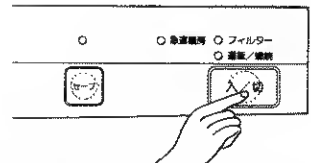

#### 【注意】

- 機器の運転燃焼中は、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引き抜きによる停止を行わないでください。故障の原因になります。
- チャイルドロックがセットされているときは、消火しても「チャイルドロック」ランプは点灯し続けチャイルドロックは取消されません。(14ページ参照)


## 操作のしかた

### 室温調節のしかた

#### ■「室温調節」スイッチを押し、室温を設定します。

- 初めて運転されるときは、設定室温が22°Cにセットされています。
- 室温表示ランプを見ながら「室温調節」スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- 設定室温は「低」(約16°C)、「16」～「26」、「高」(運転して強熱時)の範囲でセットできます。

室温表示と設定室温が同じ温度になった場合、室温表示ランプは点滅表示を1個だけします。

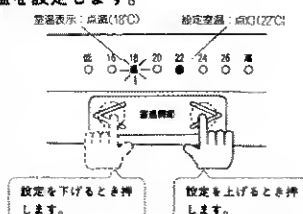

#### ご注意

- ・「室温調節」スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、約10分後、室温コントロールが働き消火します。設定室温よりも現在室温が低くなるまで再度点火動作に入ります。
- ・自動室温調節により、燃焼が停止する場合があります。そのときは、「運転/燃焼」ランプが赤色から緑色に変わります。
- ・室温表示は、機器表面の室温センサーの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示は目安としてください。
- ・秋口、春先などは部屋の構造などによって、室温表示が設定温度より高くなる場合があります。

### セーブ運転のしかた


セーブ運転のセットは、運転中にしかできません。

#### ■「セーブ」スイッチを押します。

「セーブ」ランプが点灯しセット完了です。

#### ■セーブ運転の取消しかた

「セーブ」スイッチを、もう一度押します。



#### ご注意

- ・お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、強熱継続時のままセーブ運転をしないことがあります。
- ・設定室温の表示は、最初にセットした設定室温からかわりません。

#### セーブ運転とは

お部屋を暖め、壁や天井などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

### 急速暖房運転

寒い朝など、お部屋を早く暖めるために設定室温より現在室温が低い場合に限って、運転開始から15分以内自動的に急速暖房運転をします。

#### ご注意


- 運転開始から15分以内に暖めて強熱時よりさらに大きな能力を出して運転しますが、お部屋の温度が設定室温(室温調節スイッチでセットされた温度)より高いときや運転スイッチを入れてから15分以上経過したときは、急速暖房運転はされません。
- 二度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止させてから、再度運転操作をしてください。

### チャイルドロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

#### ■「チャイルドロック」スイッチを押します。

- ・「チャイルドロック」ランプが点灯しロックされます。

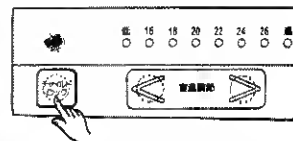

#### ■チャイルドロックの取消しかた

- ・再度「チャイルドロック」スイッチを1秒間以上押します。

#### ご注意


- ・運転中にチャイルドロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- ・停止中にチャイルドロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作が、できなくなります。
- ・チャイルドロックランプ点灯中に運転する場合は、チャイルドロックを取消してから運転スイッチの操作をしてください。

## 操作のしかた

### 風向き調節のしかた

#### ■風向きは左右にかえることができます。

ドライバーなど適当な棒で左右ルーバーの向きをかえ調節します。

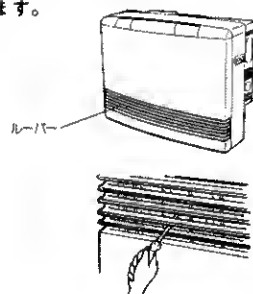

#### ご注意

- ・調節は、何回も行うとルーバーが折れる場合があります。(5～6回程度としてください)
- ・上下ルーバーは、固定式ですので調節できません。
- ・風風が吹出している時は、無くなっています。風向き調節はやけどをするおそれがありますので行わないでください。

### 体感温度制御

室内の状態に合った快適な暖房を行うよう体感温度制御機能がついています。


- ・暖房上がり時に室温センサーがキャッチした情報をもとに、快適な暖房効果を得るために暖房能力を自動的に調節し、早く快適に設定室温になります。

### 加湿皿への注水のしかた

お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

#### ① アンダーカバーを外します。

アンダーカバーの左右に手をあてて手前に引っ張り取ります。

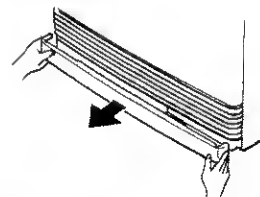


#### ② 加湿皿を引出し注水します。

注水が終わりましたら、水をこぼさないように静かにもとにもどし、アンダーカバーを取付けてください。水がこぼれますと汚れるばかりでなく機器が腐蝕し、いたわ原因になります。

※加湿量が不足の場合、市販の加湿器をご使用ください。

※加湿皿には、約1300ccの水が入りますが、使用可能時間は約15時間と時間に幅がありますので、ときどき水量を確認してください。

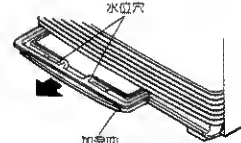

#### ご注意

- ・風風が吹出しているときは、加湿皿の周辺が熱くなっています。加湿皿への注水はやけどをするおそれがありますので行わないでください。
- ・お部屋が乾燥しやすい状態のときには、注水をさせていただきます。
- ・加湿皿に注水時、水位穴から水があふれたら、それ以上の注水は行わないでください。

### 記憶機能

電源プラグを抜いたり、停電しても一度セットした設定室温、セーブ運転の選択は記憶しています。

- ・次回運転するときには、同じ設定となります。

# お手入れのしかた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行いましょう。

## 日常の点検

- 機器が冷えているときに、行ってください。
- エアフィルター・加湿皿以外の部品は絶対に分解しないでください。
- 給排気トップカバーなどが汚れていたら、近くに可燃物などが置いていないか確認してください。
- ガス管、電源コードが高温部に触れだり破損していないか確認してください。
- 給・排気管の接続部が外れていないか確認してください。

## 器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭いてください。



### ご注意

ペンシン、シンナーなど揮発性のものは絶対に使用にならないでください。塗料の色があたり樹脂の部品が変形したりします。

## 加湿皿のお手入れ

- 加湿皿が水アカやゴミで汚れたときは加湿皿を引き出して水洗いしてください。
- 掃除が終わりましたら、もとどおりに加湿皿を取り付けてください。
- 加湿皿は、ホーロー仕上げになっています。床へ落としたり衝撃を加えたりすると、ホーローが破損する場合があります。

## 加湿皿の取外しかた

- ・加湿皿を引き出してください。(16ページ参照)

## 通風吹き出し口のお手入れ

- 1ヶ月に1回以上は、通風吹き出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。このときは、必ず運転を止め、機器が冷えてから行ってください。
- 通風吹き出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布で、拭きとってください。

### ご注意

掃除・お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

## エアフィルターのお手入れ

フィルターサインが点滅したときは必ず掃除をしてください。


- エアフィルターに、ほこりやごみがたまると、フィルターサインが点滅します。このときは必ず運転を止め、機器が冷えてから、すみやかに掃除してください。

- フィルターサインが点滅していても、ほこりがたまっていると思われるときは、お部屋の掃除などのときと一緒により掃除をされると簡単に気持ちよくお使いいただけます。(1週間1回程度)

- エアフィルターは、取外すことができますのでフィルターの裏・裏のほこりを電気掃除機や、はたきでよく掃除してください。

- 油などで特に汚れたときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってから、じゅうぶん乾燥させてください。



- 掃除が終わりましたら、確実に戻すようにしてください。

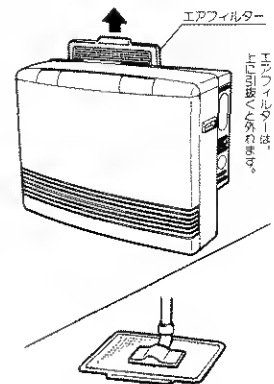

- ・フィルターサインが点滅したままご使用を続けると、センサーが異常と判断し、自動的に運転を停止することがあります。
- ・停止すると室温表示ランプの20と「運転/燃焼」ランプが点滅し、安全装置が働いたことをお知らせします。

### ご注意

このときは、エアフィルターをすみやかに掃除してください。

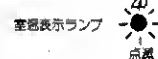

# 安全装置が作動したときの処置方法

万一の時、以下の安全装置が働きガスを止めます。安全装置が働いたときは、室温ランプと「運転/燃焼」ランプの点滅でお知らせします。

| 安全装置作動時の表示                                 | 安全装置             | 働 き                                      |
|--|------------------|--|
| 「室温表示」ランプ<br>「運転/燃焼」ランプ<br>「低」・「16」・「18」点滅 | スパーク安全装置         | 点火時スパークが正常に飛ばないとときに作動し運転を停止させます。         |
| 「低」点滅                                      | 立消え安全装置          | 使用中にバーナーの炎が消えた場合に安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。   |
| 「16」点滅                                     | 点滅 (青色)          | 点火時、バーナーに着火しなかったときに安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。 |
| 「18」点滅                                     | 過熱防止装置 (温度スイッチ)  | 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。            |
| 「20」点滅<br>※フィルターサイン点滅                      | 過熱防止装置 (温度ヒューズ)  | 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。            |
| 消灯   | 過電流防止装置 (電流ヒューズ) | 過電流が流れたときに、ヒューズを切り運転を停止させます。             |
| 消灯   | (停電)             |  |
| 消灯 (再通電)                                   |                  |  |
| 2分以上の停電                                    | 停電時安全装置          | 停電中は使用できません。安全装置が働き、ガス通路を止め運転を停止させます。    |
| 全点滅  | 点滅 (赤色)          |  |
| 「26」・「高」点滅                                 | 排気管外れ検知装置        | 排気管が外れたときに作動し、運転を停止させます。                 |

### ご注意

安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動をくりかえすような場合や下表の安全装置作動時の表示にない表示が出たときは、お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

| 原 因   | 処 置 方 法   |
|---|---|
| 点火装置の故障のときに作動します。                             | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                              |
| ガス栓が開ききりなかつたときや、強い風が吹いたときなどに作動します。            | 点検後、再運転してください。  |
| ガス栓が開ききりなかつたときや、強い風が吹いたときなどに作動します。            | 点検後、再運転してください。  |
| エアフィルターがほこり詰まりしてたり、または通風吹き出し口に障害物があるときに作動します。 | エアフィルター部の掃除や、障害物を取除いた後しばらく(5〜6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください。) |
| 異常過熱状態になったときに作動します。                           | 機器を冷やしても再運転できません。修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。             |
| 電気回路がショートしたときに作動します。                          | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                              |
| 停電したときに作動します。                                 | 通電したら、再運転してください。(停電中は、ガスを閉めておいてください。)また、時刻合わせをしておいてください。                      |
| 強い風力などにより排気管が外れたときに作動します。                     | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                              |

## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。  
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

### 次のことを調べてください。

| 現 象                                       | 点 検 の ガ イ ント   | 参 照 ページ             |
|---|--|---------------------|
| 運転スイッチを押しても運転しない。<br>(「運転/燃焼」ランプが緑色点灯しない) | ・電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。<br>・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。<br>・停電ではありませんか。<br>・チャイルドロックがセットされていませんか。                                   | 11<br>—<br>19<br>14 |
| 点火しない<br>(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯に変わらない)          | ・お部屋のガス栓が全開になっていませんか。<br>・ガス管内 (ガスホース) に空気が残っていませんか。   | 11<br>12            |
| 使用中に消火する                                  | ・エアフィルターに、ほこりがたまっていますか。(フィルターサインは点滅していませんか)<br>・燃焼空気出口がふさがっていますか。<br>・給排気トップの先端がふさがっていますか。<br>・空燃調整が狂っていますか。(「運転/燃焼」ランプが緑色で点灯している) | 18<br>9<br>10<br>13 |
| よく暖まらない                                   | ・設定室温が低くありませんか。<br>・部屋の窓や戸が閉まっていますか。<br>・お部屋のガス栓は全開になっていますか。   | 13<br>—<br>11       |
| ガス臭い                                      | ・ガスの接続は、確実ですか。<br>・強化ガスホースが通んでいませんか。   | 7<br>—              |

### こんなときは故障ではありません。

| 現 象  | 原 因 と 対 策  |
|--|--|
| シーズン始めや、長時間運転しなかった後、なかなか点火しない。<br>(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯しない) | 点火 (「運転/燃焼」ランプが赤色点灯) するまで、点火操作をくり返します。                   |
| 初めて運転したときや、シーズン始めには、煙やにおいが出る。                          | 内部の熱交換器などに付着している油やホコリが燃けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。         |
| 点火したときや、消火した後「コソッ」「コソッ」という音がする。                        | ガス通路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁) が作動するときの音です。                |
| 点火したときに、「ポツ」という音がする。                                   | 点火音がある場合があります。   |
| 運転してもすぐ温度が出てこない。                                       | 冷風を出さないようにしてあります。機器内部が暖まると、自動的に (点火後約15秒程度) に温度が出はじまります。 |
| 運転中に「シャー」と音がする。  | ガスの通過音がある場合があります。  |
| 点火後や、消火後に「チリ」「チリ」とキシミ音が出る。                             | 熱交換器などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。                       |
| 停止してもすぐに対流ファン (温風) が停止しない。                             | 機器内部を冷やしてから自動的に止まります。                                    |
| 誤って電源プラグを抜いてしまっただけで、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。              | 内部が冷えるまで数分間待つてから再度、運転操作をしてください。                          |

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

**ご注意** 不慮な火災等は、事故のもととなりますので、絶対にお客さまご自身の分限、修理はしないでください。

## 長期間使用しない場合・保守点検

### 保 管 (長期間使用しない場合)

- 保管する前に、お手入れをしてください。(17ページ参照)
  - ・アンダーカバーを外し、加減圧の水を取出してください。
  - ・(16ページ「加減圧」の注水のしかた) の項を参照してください。
  - ・エアフィルターのほこりを取除いてください。(18ページ参照)
  - ・よくお手入れのうえ、ガス栓を閉じ、電源プラグはコンセントから必ず抜いてください。
- 「取扱説明書」を紛失しないようにしてください。
- シーズンオフには、できるだけ設置したままにされることをおすすめします。
- 取外して収納する場合は、お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

**ご注意** ・お客さま自身で移動したり、設置したりしないでください。  
・機器の下にある、じゅうたん、畳などを交換する場合はお買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご相談ください。

### 3年毎の保守点検について

- FF暖房機を長期間、快適にお使いいただくためには、日頃のお手入れはもちろんですが、定期的な保守点検が必要です。3年毎の保守点検をおすすめします。

**ご注意** ・保守点検の費用はお客様のご負担になります。

### ■保守点検の内容

- 専門のサービス員がFF暖房機の性能、機能について正常であるかを診断し、必要に応じて修理作業、簡単な清掃をおこないます。  
(修理が必要なときは、お客様にご相談の上、実施するかどうかを決定します。)

#### 点検項目

- ① 設置状態 (給・排気管接続、ガス接続)
- ② 燃焼室周辺
- ③ ガス通路
- ④ 電気特性
- ⑤ 操作性
- ⑥ 安全装置

## アフターサービスについて


### ■サービスを依頼するときは、

21ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでもわからない場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理にならないで、お買い求めの販売店、または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお見せください。

- ①おたこと (建物名、部屋番号)、お名前、電話番号
- ②品 名 …… RH-IF-556F、RH-IF-431F  
FF暖房機
- ③製 造 年 月 (機器右側面の銘板)  
(詳しくは5ページをご覧ください)
- ④現 住 家  
(表示ランプの状態などできるだけ詳しく)
- ⑤訪問ご希望日

品名

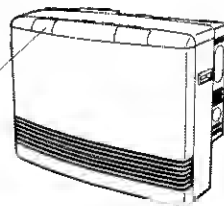

### ■転居されるときは

- ・ガスには都市ガス13種およびLPガスの区分があります。電源の周波数にも50Hz、60Hzがあります。ガスや電源の種類が異なる地域へ転居される場合には、部屋の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスや電源の種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、調整、改造による費用は保証期間中でも有料となります。

- ・この機器は上記のどのガス種の供給地域においても、配品の交換や調整によりご使用になれます。

### ■据付場所を変更するときは

- ・据付場所を変更される場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所などにご依頼ください。

### ■保証について

- ・取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ・必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

### ■補修用性能部品の最低保有期間について

- ・補修用性能部品の最低保有期間は通産省の指導により、当製品の製造打切り後7年です。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## 機能と特長


はじめまして。

FF暖房機「RHF-556FT」及び「RHF-431FT」は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

機能と特長をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。

**クリーン燃焼の  
FFタイプ**

屋外より燃焼に必要な空気を吸入し、燃焼排ガスを屋外へ排出する強制給排気方式(FF方式)です。清浄・安心です。

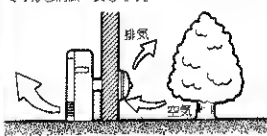

**簡単操作の  
ワンブッシュ点火**

運転/停止は、運転スイッチを押すだけのワンブッシュ操作です。



(12ページ参照)

**快適な燃焼を行う  
体感温度制御機能付**


暖房立ち上がり時、室内の状態に合った快適な燃焼を行う様に、燃焼制御機能がついています。

(19ページ参照)

**お部屋の中は快適暖房  
室温調節・室温表示機能付**

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておく・調整機能(ガス比例制御)が、ガス量と風量をコントロールし、快適な室温に保ちます。設定室温・現在室温は、デジタルで表示します。

(12・13ページ参照)



また、表示部は、「時刻合せ」スイッチにより、現在時刻、おはようタイマー・設定時刻・異常時のエラーコードなどの情報を表示しお知らせします。

(13・14・15・23ページ参照)

**足もとから暖かい  
温風下吹出し**

温風は、足もとから吹出します。部屋の空気を循環させながら暖房するので暖かくなき快適です。




**暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ  
おはよう、おやすみタイマー付**

おはようタイマーをセットしておけば暖かい部屋でお目覚めになります。

- ・おはようタイマーはインテリジェント機能付でセット時刻にはお部屋がほぼ設定室温になる様に自動的に運転します。
- ・24時間デジタル表示で、セットも簡単。

(15・16ページ参照)




おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおやすみになります。

- ・おやすみタイマーは、30分・60分・120分の3つの設定時間からお好みの時間にセットできます。設定時間が経過した後、自動的に停止します。

(17ページ参照)

**寒い朝でもすぐに暖か  
急速暖房運転機能付**

通常より約10%のハイパワー運転で早く暖めます。



(18ページ参照)


**設定室温を忘れない  
記憶機能付**

たとえ停電しても、1度セットした設定室温・セーブ運転の選択、おはようタイマーの時刻などは、記憶しています。

(20ページ参照)

**エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする  
フィルターサイン付**

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせするフィルターサイン付。サインが点滅したら、フィルターの掃除をしてください。

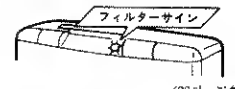

(22ページ参照)

**2℃低めの経済暖房  
床温監視セーブ運転機能付**

暖房効果を損なうことなく省エネルギー運転ができます。

「セーブ」スイッチを押せば、床温センサーが床の温度の上昇を監視して、お部屋が十分暖まったことを見きわめます。その後、設定室温より最大で2℃低い温度で室温調節を行います。

(13ページ参照)

**操作スイッチをロックする  
チャイルドロック機能付**

小さなお子様がいたずらしても、勝手に運転しないよう、ロックすることが出来ます。

(18ページ参照)

**乾燥から守る  
加湿皿付**

吹出し口の内部に加湿皿が付いています。


(20ページ参照)

※くわしくは( )内のページをごらんください。

## 各部の名称とはたらき

FF暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。

**外観**

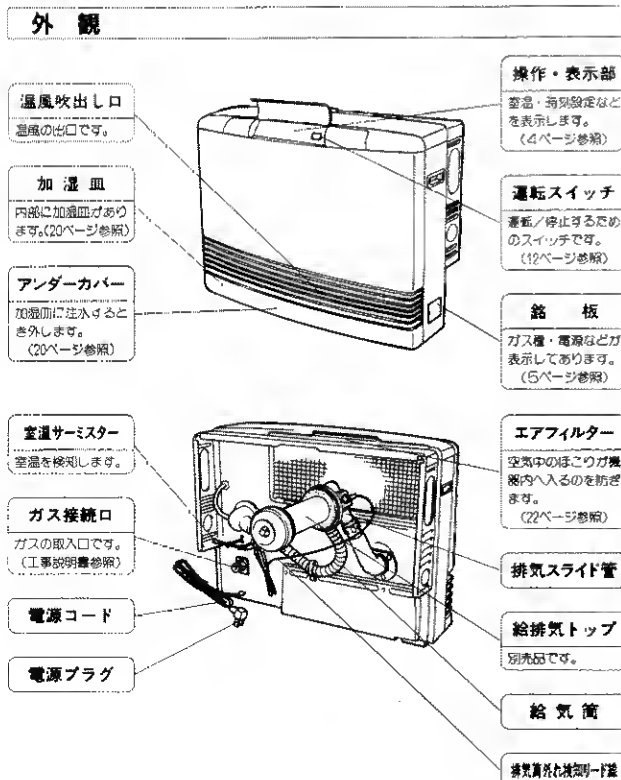

**操作・表示部**  
室温・時刻設定などを表示します。  
(4ページ参照)

**運転スイッチ**  
運転/停止するためのスイッチです。  
(12ページ参照)

**銘板**  
ガス種・電源などが表示してあります。  
(5ページ参照)

**エアフィルター**  
空気中のほこりが燃焼室内へ入るのを防ぎます。  
(22ページ参照)

**排気スライド管**  
給排気トップ

**給排気トップ**  
別部品です。

**給気筒**  
排気筒は機械用コード管

**温風吹出し口**  
温風の出口です。

**加湿皿**  
内部に加湿皿があります。(20ページ参照)

**アンダーカバー**  
加湿皿に注水するとき外します。  
(20ページ参照)

**室温センサー**  
室温を検知します。


**ガス接続口**  
ガスの取入口です。  
(工事説明書参照)

**電源コード**  
電源プラグ

**操作・表示部**

各スイッチは、操作したときに「ピッ」と音がします。

| おはよう<br>スイッチ・ランプ  | おやすみ<br>スイッチ・ランプ   | 室温・時刻表示部   | 急速暖房<br>ランプ                                  | フィルター<br>サイン   | 運転/燃焼<br>ランプ   |
|---|--|--|--|--|--|
| おはようタイマーをセットまたは取消スイッチです。セット時にはランプ(緑色)が点灯します。<br>(16ページ参照) | おやすみタイマーをセットまたは取消スイッチです。セット時にはランプ(緑色)のいずれかが点灯します。<br>(17ページ参照) | 設定室温・現在室温、おはようタイマー・設定時刻を表示します。<br>(12～16ページ参照)<br>また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。<br>(23・24ページ参照) | 急速暖房運転中であることを表すランプです。<br>(緑色点灯)<br>(18ページ参照) | エアフィルターのほこり詰まりをお知らせするサインが点滅します。<br>(赤色点滅)<br>(22ページ参照) | (緑色)運転中およびおはようタイマーの予約中に点灯します。<br>(赤色)燃焼中に点灯します。<br>(12ページ参照) |

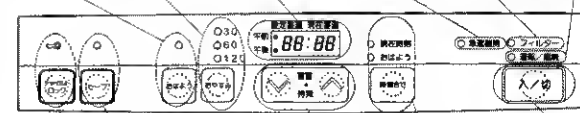

**室温・時刻調節スイッチ**  
設定室温・現在時刻、おはようタイマー・設定時刻を調節するスイッチです。  
室温・時刻調節スイッチには「▲」アップスイッチと「▼」ダウンスイッチの2種類があります。  
(12・14・15ページ参照)

**運転スイッチ**  
運転/停止するためのスイッチです。タイマー運転の取消もできます。  
(12ページ参照)

**チャイルドロックスイッチ・ランプ**  
チャイルドロックをセットまたは取消スイッチです。セット時にはランプ(緑色)が点灯します。  
(18ページ参照)

**セーブスイッチ・ランプ**  
セーブ運転をセットまたは取消スイッチです。セット時にはランプ(緑色)が点灯します。  
(13ページ参照)

**時刻合せスイッチ・ランプ**  
現在時刻、おはようタイマー運転の時刻合せをするときの切換えスイッチです。「時刻合せ」ランプには「現在時刻・時刻合せ」ランプと「おはよう・時刻合せ」ランプがあります。時刻合せスイッチの操作により、「時刻合せ」ランプ2個のうち、1個が点滅(緑色)して、どちらの時刻合せができるかを表示します。(13～15ページ参照)



# 使用上のご注意

FF暖房機をお使いになる前に、次の項は必ずお読みください。


## 使用ガス・電源・製造年月について

### ●ガス種・電源・製造年月は、機器

右側面の銘板に表示してあります。

●銘板に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは、使用しないでください。

●この機器は、AC100V(50/60Hz)用です。AC100V以外の電源では使用できません。

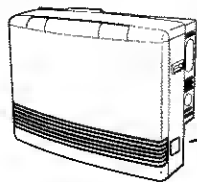

|                 |        |
|-----------------|--------|
| RHF-556FT-2     | 型式の呼び  |
| 外置用(FF・W)       |        |
| 都市ガス 13A・12A用   | ガス種の確認 |
| 13A: 5500kcal/h |        |
| 12A: 5120kcal/h |        |
| サンライズ株式会社       | 電源の確認  |
| 定格電圧 100V       |        |
| 定格消費電力51W       |        |
| 定格周波数 50・60Hz   |        |
| 94・097912545    | 製造年月   |
| サンライズ株式会社       |        |

銘板  
(例: 13A・12A用)

### ご注意


・ガス種・電源が万が一違っているときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用しますと性能が不十分であったり、危険な場合があります。  
・転売されてご使用になる場合は、供給されているガスの種類、電源をご確認ください。もし違っている場合は、調整や改造が必要となりますので販売元のご事務室へご連絡ください。(28ページ参照)

## 用途について

### 衣類の乾燥などに使用しないで！

●暖房以外の用途(洗濯物など衣類の乾燥)に使用しないでください。


●衣類など機体の上に置いたり、掛けたりすると風扇吸出し口や、フィルター部分がふさがれて、機体内に熱がこもり大変危険です。

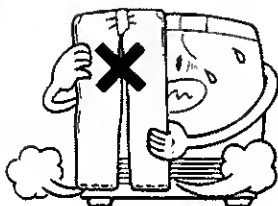

## 使用場所について

### ■可燃物を近づけないで！！


家具、壁、カーテンなど燃えやすいものからじゅうぶん離れたところで使用してください。換気を設置されるときじゅうぶんに確認してください。

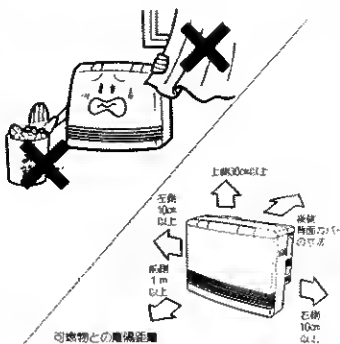

### ■特別な部屋での使用は避けて！！

この機器は、一般家庭の暖房用としてつくられています。美容院、工場など、スプレーや化学薬品を使用したり、乾湿の多い場所では、使用しないでください。

FF暖房機で暖房している部屋では、シリコンを配合した被毛用コート、ヘアトリートメント化粧品(被毛用)は、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので使用しないでください。

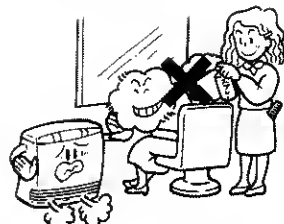


### ■落下物に注意！！

机の下など落下物の危険のあるところでは使用しないでください。



### ■じゅうたんには敷板を！！

毛足の長いじゅうたんに敷く場合は、じゅうたんで不燃性の敷板などを敷いてください。長時間使用すると、じゅうたんが変色したりすることがあります。

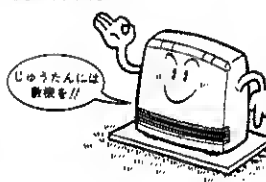

# 使用上のご注意

## ガス漏れ予防


### ■ガス接続は専門業者に依頼を！！

ガス管は規定の強化ガスホースが、金属管接続が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支店、支店、営業所などへご相談ください。



### ■外出はガス栓閉めて！！

外出の時など使用されない時は、ガス栓を必ず閉めてください。

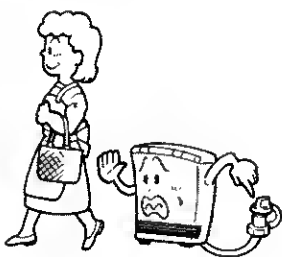

## ガス事故防止


### ■ガス臭いときには！！

換気扇や電気器具のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差し、ライターなどで火をつけないことは絶対にしないでください。

火や火花で引火し、爆発の危険があります。




あわせて、ガス栓を閉じ窓や戸を全部あけてガスを外へ出してから、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支店、支店、営業所などへご連絡ください。

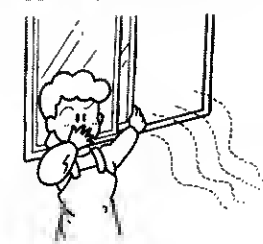

## やけどに注意

### ■温風吹出し口は熱くなっています！！

温風吹出し口に、手や体を触れるとやけどをすることがありますので、特に小さなお子様、お年寄、病気の方には、まわりの方が注意してください。

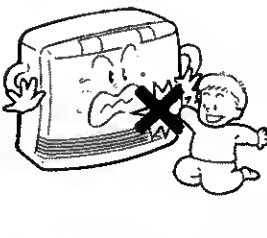

### ■機器にはのらないで！！

機体へのつっぱり、腰を掛けたり、重いものを乗せたりしないでください。

変形が変形したり、やけどや故障の原因になります。



### ■温風を、直接身体に当てないように！！


温風を長時間、直接身体にあてますとやけどのおそれがあります。特に小さなお子様、お年寄、病気の方には、まわりの方が注意してください。



おはようタイマー使用時の注意  
・夜間でご使用になる場合、おはようタイマーで暖房開始したとき注意です。温風吹出し口の前方1m以内に可燃物(ふとんなど)がないようにしてください。  
・温風が直接、身体に当たらないように、あらかじめ風向きを確認してください。(19ページ参照)

### ■給排気トップは熱くなっています！！

暖房中の給排気トップは熱くなっています。手で触れたり顔を近づけたりしないでください。お子様の手の届く位置へ設置される時は、防護ネット(別売品)をご利用ください。

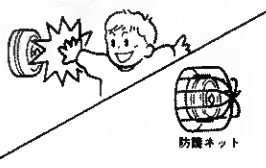

給排気トップからは、燃焼排ガスや水蒸気が出ますので近くに植木、愛玩動物など、害食、汚染されては困るものは置かないでください。

### ご注意




## 使用上のご注意

### 火災予防

#### ■引火物を近づけないで!!

機器や給排気トップの近くには、危険物(ガソリン、シンナーなどの引火物)を絶対に近づけないようにしてください。また、機器の近くでヘアースプレーなどの引火物を使用しないでください。


引火するおそれがあります。

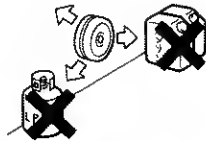

#### ■温風吹出し口をふさがないで!!

紙、布、プラスチックなどを、温風吹出し口に入れないでください。

燃えたり、異常過熱をおこしたりして、たいへん危険です。

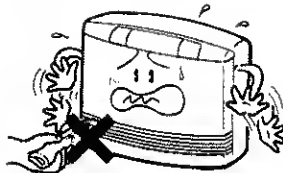


#### ■スプレー缶を機器の前に置かないで!!

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を機器の前(温風の影響を受ける範囲)に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあります。

#### ■温風吹出し口をふさがないで!!

機器の上や周囲には、燃えやすいものを置かないでください。また、温風吹出し口の側に物を置いたりして温風吹出し口をふさがないでください。


温風吹出し口をふさぐと、異常過熱をしたり、温度コントロールができなくなることがあります。

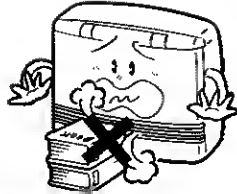

#### ■機器に水がかからないように!!

機器の上に、花瓶、やかんなどをのせないでください。

機器内部が水でぬれますと、電化するばかりでなく、漏電、火災の危険があります。

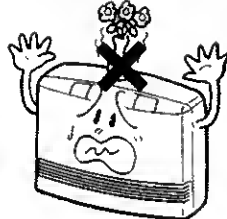


### 異常時の処置

#### あわてず、まず消火を!!

万一、異常が起きたとき(機器が異常に熱い、ゴーゴー音がするなど)や、緊急のときでもあわてずに運転スイッチを切り、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

#### ①運転スイッチを切り

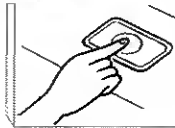

#### ②ガス栓を閉め




#### ③お買い上げの販売店へ連絡



### 雷に注意


雷が接近したときは、使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

強い雷のときは、機器を損傷することがあります。

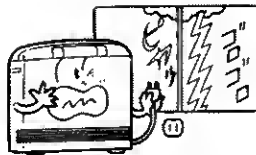

### 積雪に注意

給排気トップは、積雪で覆われ、つららの落下により破損したりして、排気ガスが室内に排出されなくなるため故障の原因となります。給排気トップの周囲に積雪、つららなどがないようにしてください。

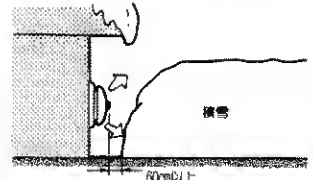

### 日常の点検・手入れについて

- 日常の点検・手入れは必ず行ってください。(詳しくは、21、22ページをお読みください。)
- 特に、ガスの接続、電源の接続と給・排気筒の接続に異常がないか確認してください。
- 故障または、使用したと思われる時は、使用しないでください。不完全な修理は危険です。万一、異音が聞こえたりときは、25ページをお読みになり、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

### 機器の設置について

- 機器の設置は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 正しく設置されているか、工事説明書を参照して確認してください。

## 操作のしかた

### FF暖房機の使いかたです。

お使いになられるときは、5～10ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

### 初めてお使いになるときは

#### ■電源コード及び電源プラグの確認

- 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源コードの引出しが排気筒の放熱を受けないように、そこにある力を確認してください。

#### ■お部屋のガス栓を全開にします。

### 暖房シーズン前に注意していただきたいこと

#### ■給・排気筒接続の確認

この暖房機をお使いになるシーズンの前には、給・排気筒が抜けたり、折れ曲がったりしていないか必ず点検してください。


#### ■機器本体と給排気トップ周辺の確認

機器本体、給排気トップの周辺に引火物や可燃物が置かれていないか確認してください。

**ご注意** 給・排気筒の異常が見つかりましたら、ご使用にならないで、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

### 操作・表示部の説明(運転/停止・室温調節・セーブ運転)

#### ■スイッチ類を操作するときは操作・表示部のふたを開けてください。

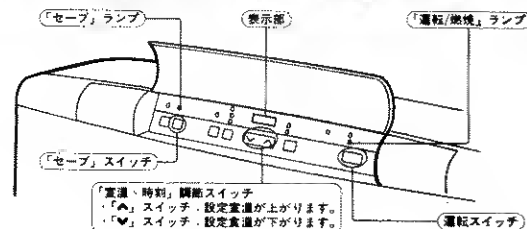

### 運転のしかた

#### ■運転スイッチを押します。

- 「運転/燃焼」ランプが緑色に点灯し、約20秒後に「マーク」音がします。
- 点灯すると、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。
- 「運転/燃焼」ランプが赤色に変わってから約15秒後に温風がでます。




#### ご注意

- 初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作では点火しないことがあります。
- 「マーク」音がして、約20秒経っても点火しないときには、自動的に運転を中止します。そのときは、いったん停止させ、再度運転操作を行ってください。

### 停止のしかた

#### ■運転スイッチを押します。

- 「運転/燃焼」ランプが消えます。
- 消火後、対流ファンは数分間、回転し続けてから停止します。(機器内の温度が低くなるまで冷やします。)
- この間は、電源プラグを抜かないでください。

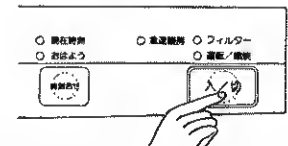

#### ご注意


- 機器の電断中は、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引抜きによる停止を、行わないでください。故障の原因になります。
- チャイルドロックがセットされているときは、消火してもチャイルドロックランプは点灯しつづけてチャイルドロックは取消されません。(18ページ参照)

### 室温調節のしかた

室温表示、室温の設定および変更は、運転中しかできません。

#### ■「室温・時刻」調節スイッチを押し、室温を設定します。

- 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- 表示部を見ながら「室温・時刻」調節スイッチの「▲」スイッチまたは「▼」スイッチを押して好みの設定室温をセットしてください。
- 設定室温は、「L」(約10℃)、「16」～「26」℃、「H」(凍結防止機能)の範囲でセットできます。

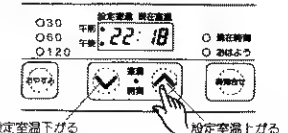

## 操作のしかた

### 室温調節機能について

お部屋の温度をお好みの設定室温にしておくとガス量と風量をコントロールし快適な室温に保ちます。

#### ご注意

- 「室温・時刻」調節スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、約30秒で、室温コントロールが働き消火します。設定室温よりも現在室温が低くなるまで再度点火動作に入ります。
- 自動室温調節により、燃焼が停止する場合があります。そのときは、「運転/燃焼」ランプが赤色から緑色に変わります。
- 室温表示は、機器裏面の室温サーミスタの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示は目安としてください。
- 秋口、春先などは部屋の構造などによって、室温表示が設定室温より高くなる場合があります。

### セーブ運転のしかた

セーブ運転のセットは、運転中にしかできません。

#### ■「セーブ」スイッチを押します。

「セーブ」ランプが点灯しセット完了です。

#### ■セーブ運転の取消しかた

「セーブ」スイッチを、もう一度押します。

#### ご注意


- お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、強運転燃焼のままセーブ運転をしない場合があります。
- 設定室温の表示は、最初にセットした設定室温からかわりません。

### セーブ運転とは

お部屋を暖め、床や壁などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暑く感じます。そこで暖の過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

### 現在時刻の合せかた

- 時刻を合せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。
- 表示部を時計としてお使いになるときは、おはようタイマー運転するときは、次の手順で時刻を合せます。

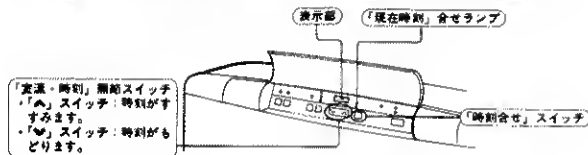


- 「室温・時刻」調節スイッチ「▲」スイッチ：時刻がすすみます。
- 「▼」スイッチ：時刻がもどります。

例：午前10時35分に合せるとき

#### 1「時刻合せ」スイッチを1回押します。

- 表示部に、時刻が表示され「現在時刻」合せランプが点滅します。
- はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。

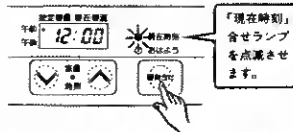

「時刻合せ」スイッチを押すことにより「現在時刻」合せ、「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の曜で切換えられます。

#### 2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前10時35分に合せます。


- 「室温・時刻」調節スイッチの「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。
- 「▲」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなします。
- 「▼」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「▲」スイッチと同じです。



合せる時刻によって「▲」スイッチと「▼」スイッチを使い分けて下さい。

#### 3「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

- 「現在時刻」合せランプと「おはよう」時刻合せランプが時計、時刻合せの完了です。「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロが点滅し時計が動きます。

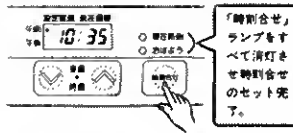


「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロが点滅し時計が動きます。

#### ご注意

- 時刻表示は、昼の12時は「午後12:00」、夜の12時は「午前12:00」に合せます。
- 時刻表示の訂正も、上記の手順の①～③の操作をします。

## 操作のしかた

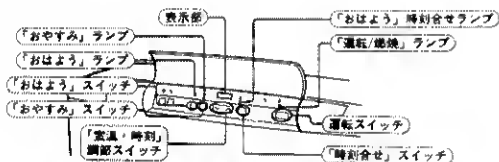


### おはようタイマー時刻の合せかた

おはようタイマーは翌朝など、設定した時刻にお部屋の温度がほぼ設定室温になる頃に暖房運転を開始するタイマー機能です。

例：午前7時10分に合せるとき

#### 1「時刻合せ」スイッチを2回押します。

- 表示部に、時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。
- はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。

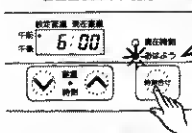

「おはよう」時刻合せランプを点滅させます。

「時刻合せ」スイッチを押すことにより「現在時刻」合せ、「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の曜で切換えられます。

#### 2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前7時10分に合せます。

- 「室温・時刻」調節スイッチの「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。
- 「▲」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午後7:10」で指をはなします。
- 「▼」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「▲」スイッチと同じです。

合せる時刻によって「▲」スイッチと「▼」スイッチを使い分けて下さい。



#### 3「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。

- 時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが点滅し、完了です。

#### ご注意

- おはようタイマー時刻合せは、必ず「おはよう」時刻合せランプの点滅中にセットを完了してください。1分以上、次のスイッチを押さないでいると、現在時刻の表示にもどります。セットできなくなります。そのときは、はじめてからセットしなおしてください。

### おはようタイマー運転のしかた

#### 1時刻表示が現在時刻と合っていることを確認します。

- 合っていないときは、13・14ページ「現在時刻の合せかた」手順に従って合せます。
- 運転中で室温表示のときは、時刻表示に切換えます。



#### 2おはようタイマー運転時刻をセットします。(15ページ参照)

- 次回から同じ時刻におはようタイマー運転をするときは、あらかじめセットする必要はありません。その時は、③からの操作をします。



#### 3運転スイッチを押します。

- 「運転/燃焼」ランプが、黒色に点灯し運転を開始します。(12ページ参照)
- すでに、運転中のときは押す必要はありません。




#### 4「室温・時刻」調節スイッチで室温をセットします。(12ページ参照)

- 通常運転のときと同じ設定室温でよい場合はセットする必要はありません。



#### 5「おはよう」スイッチを押します。

- 燃焼が停止し、「運転/燃焼」ランプが緑色になり、「おはよう」ランプが点灯しセット完了です。
- 表示部は、セットした時刻を約10秒間表示し現在時刻表示に変わります。
- おはようタイマー時刻の確認は、「時刻合せ」スイッチを2回押します。さらにもう1回押すともとの表示に戻ります。
- おはようタイマー時刻の変更は、あらかじめ15ページの操作をします。



#### 6セットした時刻に設定室温になる頃に運転を開始します。

- セット時刻の1時間前にお部屋の室温を検知して運転を開始する時間を自動的に決めます。
- 点火後、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色の点灯に変わります。
- セットした時刻になると「おはよう」ランプが消灯して、通常の運転になります。

#### ■おはようタイマー運転の取消しかた

運転スイッチ、または「おはよう」スイッチを押します。運転が取消されランプが消灯します。

#### ご注意

- おはようタイマー運転開始前に、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、現在時刻の時計機能が止まるため、おはようタイマー運転は開始されません。
- お部屋の室温を設定室温にするのに1時間以上かかる場合は、セット時刻になっても設定室温にならない場合があります。
- おはようタイマー運転をセットするときには、機器の部材に物がないことを確かめてください。(8ページ参照)

## 操作のしかた

### おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマーは、おやすみ開始など、しばらくしてから自動的に暖房運転を停止させるタイマー機能です。おやすみタイマーの設定時間は、30分・60分・120分の3通りで、下記の手順でセットしてください。

例：おやすみタイマーの設定時間を30分にセットし運転するとき

#### 1 「おやすみ」スイッチを1回押し「30」


おやすみランプを点灯させます。

60分のときは2回、120分のときは3回押しします。

- おやすみスイッチを1回押すと「30」分おやすみランプが点灯し、おやすみタイマーがセットされます。

おやすみタイマーの設定時間は、「おやすみ」スイッチの操作で3種類の「おやすみ」ランプの点灯を切替えて設定します。

タイマー時間の表示は、タイマー残り時間を点灯表示します。  
例  
タイマー時間を120分にセットし残り時間が60分になると「60」に変わり点灯表示します。




#### 2 設定時間経過後に運転停止

します。

- 運転停止する約5分前に「30」ランプが点滅し運転停止をお知らせします。
- 停止すると、ランプ類はすべて消灯します。(チャイルドロックがセットされていれば、「チャイルドロック」ランプは点灯しています。)

もうすぐ運転停止!!  
ランプの点滅でお知らせします。



### おやすみタイマー運転の取消しかた

運転スイッチを押します。

おやすみタイマー60分・120分も同じ方法でセットしてください。

#### ご注意

- おやすみタイマー運転は、運転中しかセットできません。
- おやすみタイマー運転時に設定室温を26℃以上にセットしたときは、自動的に26℃の設定で運転します。
- おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

### 急速暖房運転

寒い朝など、お部屋を早く暖めるために設定室温より現在室温が低い場合に、運転開始から15分以内の急速暖房運転を自動的に実行します。急速暖房運転中は「急速暖房」ランプが点灯します。

#### ご注意


- 運転開始から15分以内に、室温が設定室温よりさらに大きな能力を出して運転しますが、お部屋の室温が設定室温(室温・時刻調節スイッチでセットされた温度)より高いときや運転スイッチを入れてから15分以上経過したときは、急速暖房運転はされません。
- 再度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止させてから、再度運転操作をしてください。
- おやすみタイマー運転、おはようタイマー運転の場合は急速暖房運転しません。

### チャイルドロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

#### ■「チャイルドロック」スイッチを押します。

- 「チャイルドロック」ランプが点灯しロックされます。

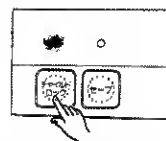

#### ■チャイルドロックの取消しかた

- 再度「チャイルドロック」スイッチを1秒押し以上押します。

#### ご注意


- 運転中にチャイルドロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作ができなくなります。
- 停止中にチャイルドロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- おはようタイマー・待機中にチャイルドロックをセットしたときは、運転スイッチ以外の操作ができなくなります。
- 「チャイルドロック」ランプ点灯中に運転する場合は、チャイルドロックを取消してから運転スイッチの操作をしてください。

## 操作のしかた

### 風向き調節のしかた

#### ■風向きは左右にかえることができます。

ドライバーなど適当な棒で左右ルーバーの向きをガイス調節します。

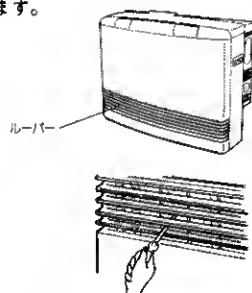

#### ご注意

- 調節は、何回も行うとルーバーが折れる場合があります。(5〜6回程度としてください)
- 上下ルーバーは、固定式ですので調節できません。
- 風風が吹出している時は、吹出し口の周辺が熱くなっています。風向き調節はやけどをするおそれがありますので行わないでください。

### 体温温度制御

室内の状態で合った快適な暖房を行うよう体温温度制御機能が搭載されています。


- 暖房立ち上がり時に室温サーミスターがキャッチした情報をもとに、快適な暖房効果を得るために暖房能力を自動的に調整し、早く快適に設定室温になります。

### 加湿皿への注水のしかた

お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

#### 1 アンダーカバーを取外します。

アンダーカバーの左右に手をあてて手前に引っ張り取外します。

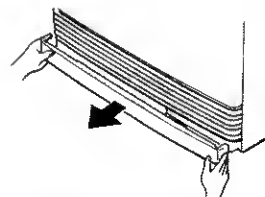


#### 2 加湿皿を引出し注水します。

注水が終わりましたら、水をこぼさないように静かにももどし、アンダーカバーを取付けてください。水がこぼれまわると汚れるばかりでなく機器が腐蝕し、いたむ原因になります。

※加湿量が不足の場合、市販の加湿器をご使用ください。

※加湿皿には約1300ccの水が入りますが、使用可能時間は10〜15時間と時間によって異なりますので、ときどき水量を確認してください。

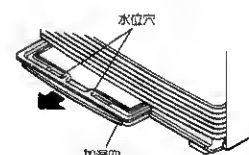

#### ご注意

- 風風が吹出しているときは、加湿皿の周辺が熱くなっています。加湿皿への注水はやけどをするおそれがありますので行わないでください。
- お部屋が乾燥しやすい状態のときは、注水をきってください。
- 加湿皿に注水時、水位穴から水があふれたら、それ以上の注水は、しないでください。

### 記憶機能

電源プラグを抜いたり、停電しても、一度セットした設定室温、セーブ運転の選択、おはようタイマー時刻は記憶しています。

- 次回運転するときは、同じ設定となります。

# お手入れのしかた


安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行いましょう。

## 日常の点検

- 機器が冷えているときに、行ってください。
- エアフィルター・加湿皿以外の部品は絶対に分解しないでください。
- 給排気トップカバーなどがはがれていたり、近くに可燃物などが置いてないか確認してください。
- ガス管、電源コードが高温部に触れたり破損していないか確認してください。
- 給・排気筒の接続部が外れていないか確認してください。

## 器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭いてください。

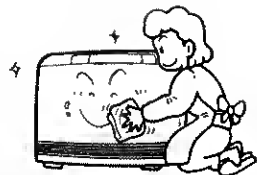

### ご注意

ベンジン、シンナーなど揮発性のものは絶対にご使用にならないでください。金属の色がめくれや腐食の部品が変形したりします。

## 加湿皿のお手入れ

- 加湿皿が水アカやゴミで汚れたときは加湿皿を引出して水洗いしてください。
- 掃除が終わりましたら、もとどおりに加湿皿を取付けてください。
- 加湿皿は、ホーロー仕上げになっています。床や壁としたり衝撃を加えたりすると、ホーローが破損する場合があります。

### 加湿皿の取外しかた

- ・加湿皿を引出してください。(20ページ参照)

## 運風吹き出し口のお手入れ

- 1ヶ月に1回以上は、運風吹き出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。このときは、必ず運転を止め、機器が冷えてから行ってください。
- 運風吹き出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布で、拭きとってください。

### ご注意

掃除・お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

## エアフィルターのお手入れ

フィルターサインが点滅したときは必ず掃除をしてください。


- エアフィルターに、ほこりやごみがたまると、フィルターサインが点滅します。このときは必ず運転を止め、機器が冷えてから、すみやかに掃除してください。

- フィルターサインが点滅していても、ほこりがたまっていると想われるときは、お部屋の掃除などのときといっしょに掃除をされると簡単に気持ちよくお使いいただけます。(1週間に1回程度)

- エアフィルターは、取外すことができますのでフィルターの裏・裏のほこりを電気掃除機や、はきでよく掃除してください。

- 窓などで特に汚れたときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくふきとってから、じゅうぶんに乾かしてください。

- 掃除が終わりましたら、確実にエアフィルターを取付けてください。

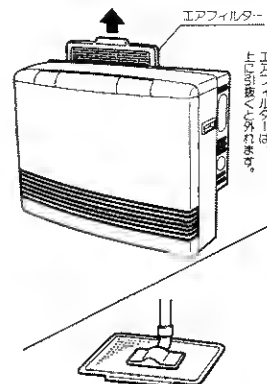

- ・フィルターサインが点滅したままご使用を続けると、センサーが異常と判断し、自動的に運転を停止することがあります。
- ・停止すると同時に、室温表示部に「14」を表示し、「運転/燃焼」ランプが点滅し、安全機能が働いたことをお知らせします。(23ページ参照)

### ご注意

この場合は、エアフィルターをすみやかに掃除してください。



# 安全装置が作動したときの処置

万一の時、以下の安全装置が働きガスを止めます。安全装置が働いたときは、表示部の故障表示と「運転/燃焼」ランプの点滅でお知らせします。

| 安全装置作動時の表示                         |                       | 安全装置             | 働 き  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 表示部                                | 「運転/燃焼」ランプ            |                  |  |
| 「53」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 53<br>午後 | 点滅                    | スパーク安全装置         | 点火時スパークが正常に飛ばないとときに作動し運転を停止させます。           |
| 「12」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 12<br>午後 | 点滅                    | 立上り安全装置          | 使用中にバーナーの炎が消えた場合に安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。     |
| 「11」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 11<br>午後 | 点滅 (赤色)               | 点火時安全装置          | 点火時、バーナーが着火しなかつたときなどに安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。 |
| 「14」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 14<br>午後 | 点滅 (赤色)               | 過熱防止装置 (温度スイッチ)  | 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。              |
| 「14」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 14<br>午後 | 点滅 (赤色)               | 過熱防止装置 (温度ヒューズ)  | 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。              |
| ※フィルターサイン点滅                        |                       |                  |  |
| 消灯<br>設定室温 現在室温<br>午前<br>午後        | 消灯                    | 過電流防止装置 (電流ヒューズ) | 過電流が流れたときに、ヒューズを切り運転を停止させます。               |
| 消灯<br>設定室温 現在室温<br>午前<br>午後        | 消灯                    |                  |  |
| 「00」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 00<br>午後 | 点滅 (再通電)<br>0.2秒以上の停電 | 停電時安全装置          | 停電中は使用できません。安全装置が働き、ガス通路を止め運転を停止させます。      |
| 「17」点滅<br>設定室温 現在室温<br>午前 17<br>午後 | 点滅 (赤色)               | 排気筒外れ検知装置        | 排気筒が外れたときに作動し、運転を停止させます。                   |

### ご注意

安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動をくりかえすような場合は、下表の安全装置作動時の表示にない表示が出たときは、お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

| 原 因   | 処 置 方 法   |
|---|---|
| 点火装置の故障のときに作動します。                             | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                                |
| ガス栓が開き足りなかつたときや、強い風が吹いたときなどに作動します。            | 点検後、再運転してください。  |
| ガス栓が開まっていたり、開き足りなかつたときなどに作動します。               | 点検後、再運転してください。  |
| エアフィルターがほこり詰まりしつたり、または運風吹き出し口に障害物があるときに作動します。 | エアフィルター面の掃除や、障害物を取除いた後しばらく(5〜6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。) |
| 異常過熱状態になったときに作動します。                           | 機器を冷やしても再運転できません。修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。               |
| 電気回路がショートしたときなどに作動します。                        | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                                |
| 停電したときに作動します。                                 | 通電したら、再運転してください。(停電中は、ガス栓を閉めておいてください。)また、現在時刻合せをしておいてください。                      |
| 強い外力などにより排気筒が外れたときに作動します。                     | 修理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。                                |

